

Умная Wi-Fi розетка SEVEN HOME S-7040

Инструкция пользователя

1. Загрузка приложения и регистрация в SEVEN HOME


Для установки приложения откройте магазин приложений App Store или Play Market. В строке поиска укажите «SEVEN HOME» и нажмите кнопку поиска. После того как вы нашли приложение, загрузите его на свой смартфон.


Откройте приложение «SEVEN HOME» и нажмите «Создать новую учетную запись», чтобы зарегистрировать учетную запись «SEVEN HOME», или же войдите в приложение, используя существующую учетную запись.

Вы можете использовать номер телефона или адрес электронной почты для регистрации.

Укажите свой номер телефона или адрес электронной почты в соответствующей вкладке, после чего нажмите кнопку «Продолжить».

Введите полученный код из SMS или электронного письма в поле для ввода.

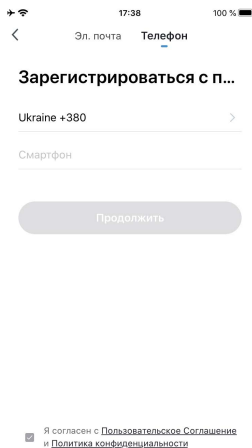


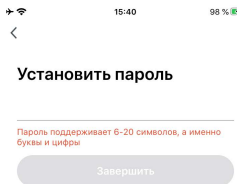

Установите пароль для повторного входа в приложение с помощью пароля.

2. Добавление и настройка дома в SEVEN HOME

Для добавления дома нажмите «Профиль» → «Управление домом». Введите название дома, задайте необходимые комнаты в вашем доме и укажите местоположение дома для обновления данных погоды.

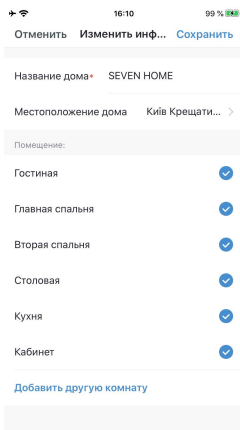

3. Добавление умной розетки в приложение SEVEN HOME

Убедитесь, что умная розетка подключена к сети 220В, а ваш смартфон подключен к сети Wi-Fi.

Примечание: *Поддерживаются только сети Wi-Fi 2,4ГГц*

Нажмите и удерживайте кнопку питания на умной розетке более 5 секунд до тех пор, пока индикатор не начнет быстро мигать (около 2-х раз в секунду). Это означает, что устройство вошло в режим сопряжения и настройки.



Откройте приложение «SEVEN HOME», нажмите «+» в правом верхнем углу. Выберите тип добавляемого устройства и нажмите кнопку подтверждения. После того как телефон найдет устройство, он автоматически передаст умной розетке настройки и пароль от сети Wi-Fi, к которой подключен ваш телефон. Затем нажмите «Завершить», чтобы подключиться к устройству.

После успешного добавления ваше устройство будет отображено в списке устройств.

4. Управление умной розеткой


В интерфейсе умной розетки вы можете видеть два переключателя. Верхний переключатель включает / выключает розетку, а центральный в виде лампы управляет подсветкой.

В меню «**Color**» можно настроить цвет, интенсивность и яркость свечения подсветки.

Соединение

Убедитесь, что телефон и устройство достаточно близко к вашему роутеру



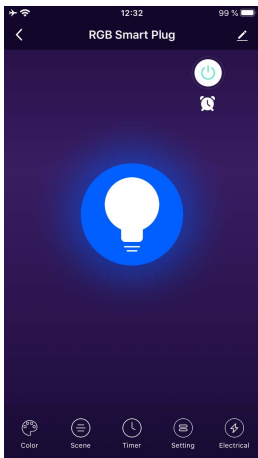

В меню «**Scene**» вы можете выбрать один из восьми режимов работы светодиодного индикатора. В меню «**Timer**» устанавливается расписание работы (включение / выключение) как самой розетки, так и работы подсветки. Например, вы можете подключить к умной розетке электроприбор и создать расписание для

включения и выключения этого электроприбора в установленное время днем или ночью.

В меню «**Setting**» вы можете установить название розетки и подсветки для дальнейшего использования в смарт сценариях и автоматизации в приложении SEVEN HOME.

Умная розетка оснащена мониторингом потребляемой энергии. В меню «**Electrical**» отображаются как текущие показатели потребляемой мощности, тока и напряжения, так и сводка потребления за прошлые месяцы.

